


Lötplan FSD 2000B

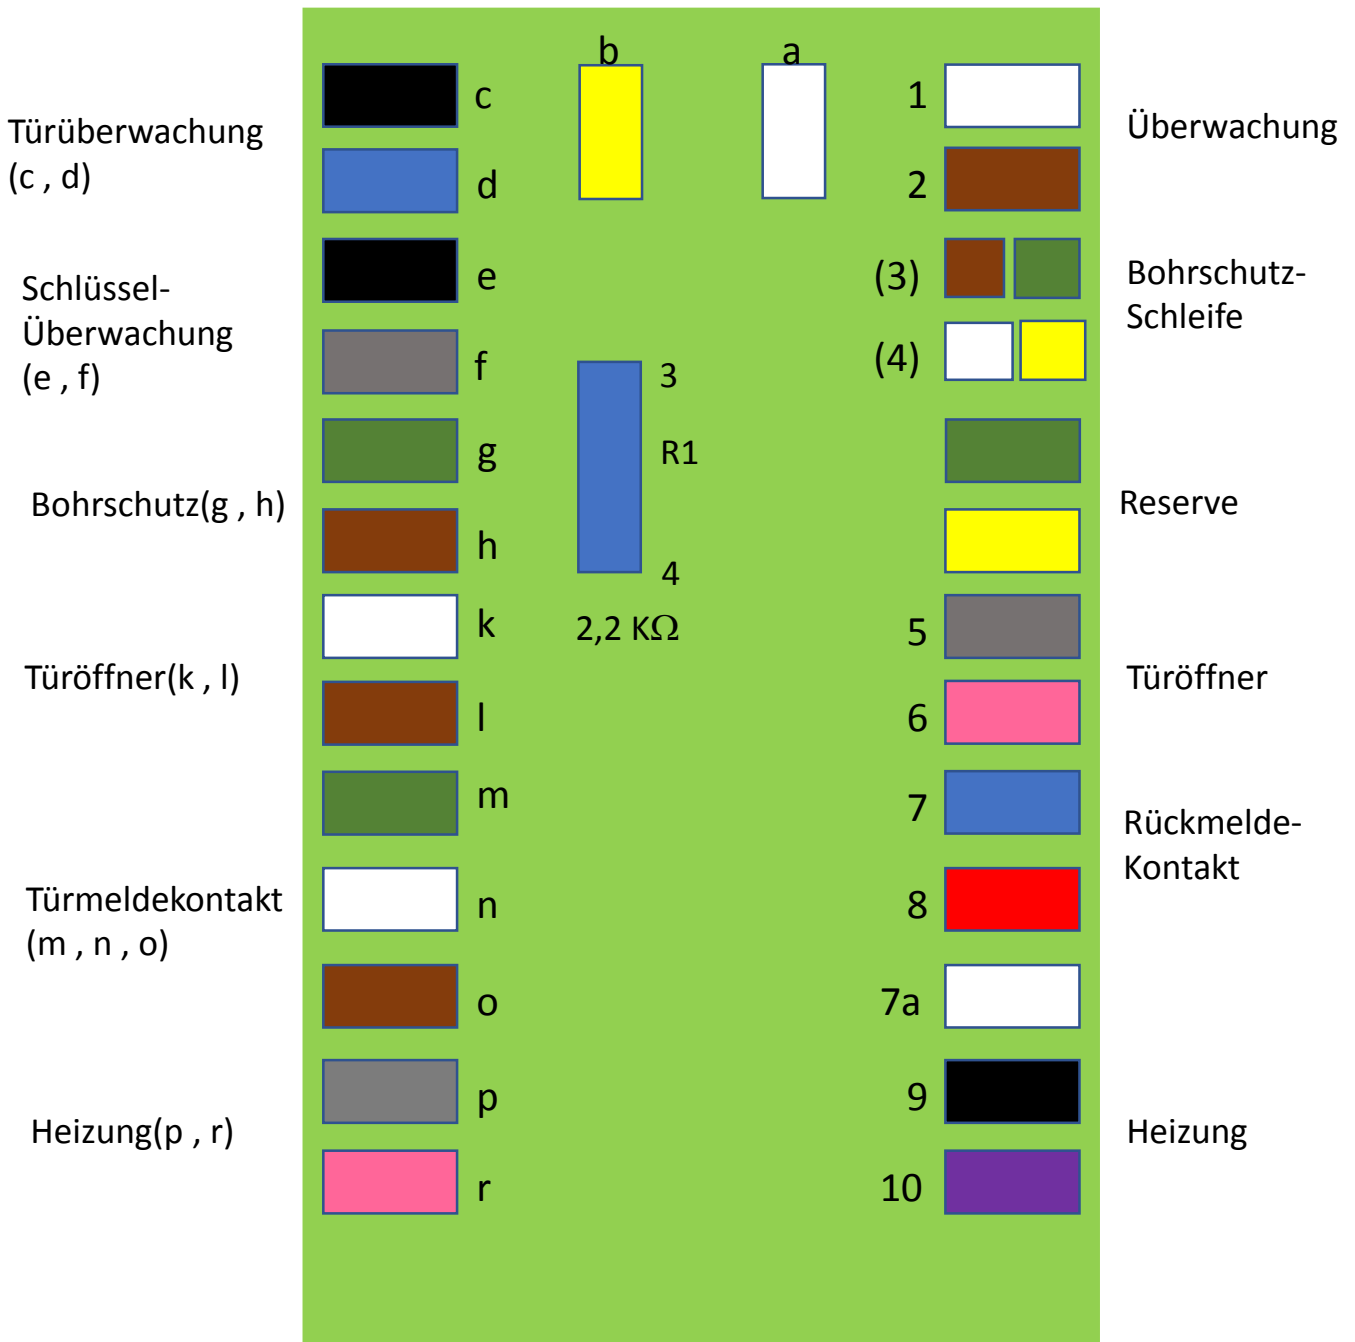

Anmerkung!

Umlaufender Bohrschutz wie folgt anlegen:

Ader grün auf g, Ader braun mit Ader grün von Tür auf grün/braun (3)

Ader gelb auf b, Ader weiß mit Ader gelb auf weiß/gelb (4)